



# 12247 Notenpultleuchte

## » T-Model LED FlexLight «

### 1. Ausstattung & Abmessungen

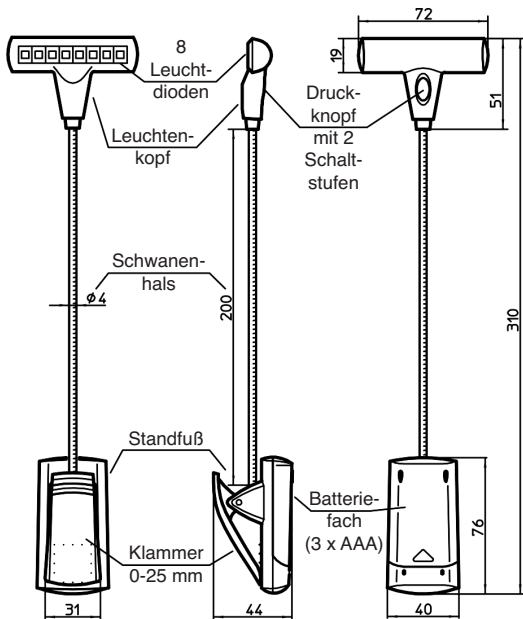


### 2. Batterien/Akkus einsetzen oder wechseln

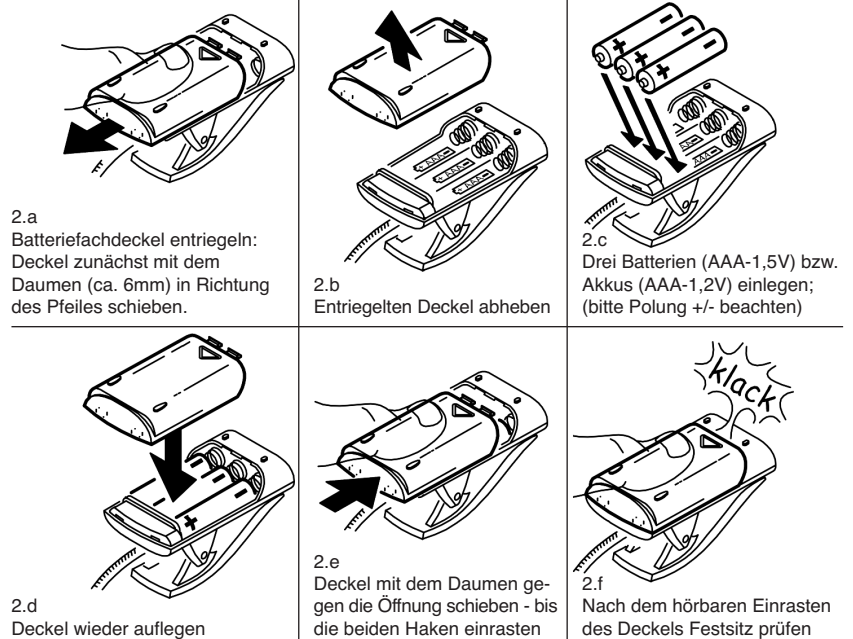


### 3. Lampe platzieren

#### 3.a an PLATTEN

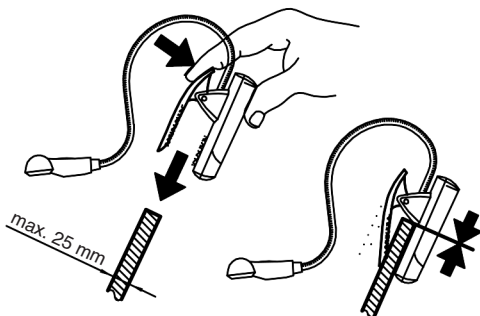


- 3.a.1 Klammer drücken und über die Notenpult- oder sonstige Platte (max. 25mm) schieben...
- 3.a.2 ...bis die Platte am unteren Anschlag der Klammer innen anstößt

#### 3.b an K&M-NOTENKÖPFEN

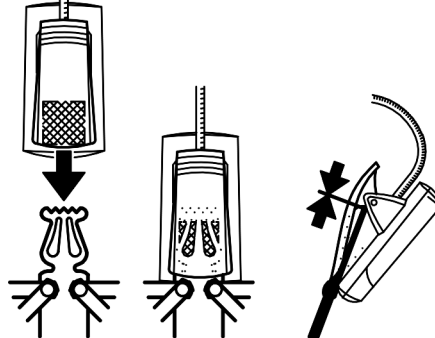

- 3.b.1 Klammer drücken und über die mittige platzierte Lyra des Notenkopfes schieben...
- 3.b.2 ...bis die Platte am oberen Anschlag innen anstößt

#### 3.c auf TISCHEN und ABLAGEN

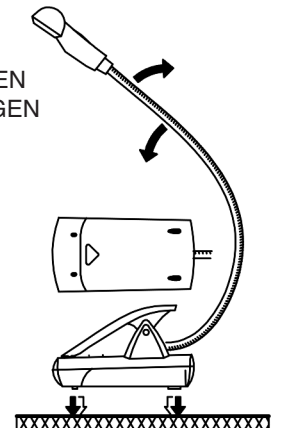


- 3.c.1 Lampenfuß auf eine ebene Unterlage stellen. Vier Auflagepunkte sorgen für einen wackelfreien Stand
- 3.c.2 Für die optimale Balance ggf. den Schwanenhals mitsamt Leuchtenkopf etwas korrigieren

### 4. Licht Ein- und Ausschalten




Grundstellung = Licht AUS

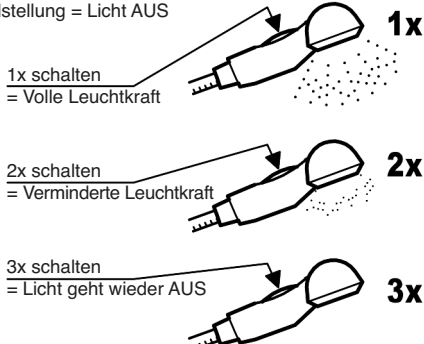

Schaltzyklus beginnt erneut

### 5. Leuchtenkopf einstellen

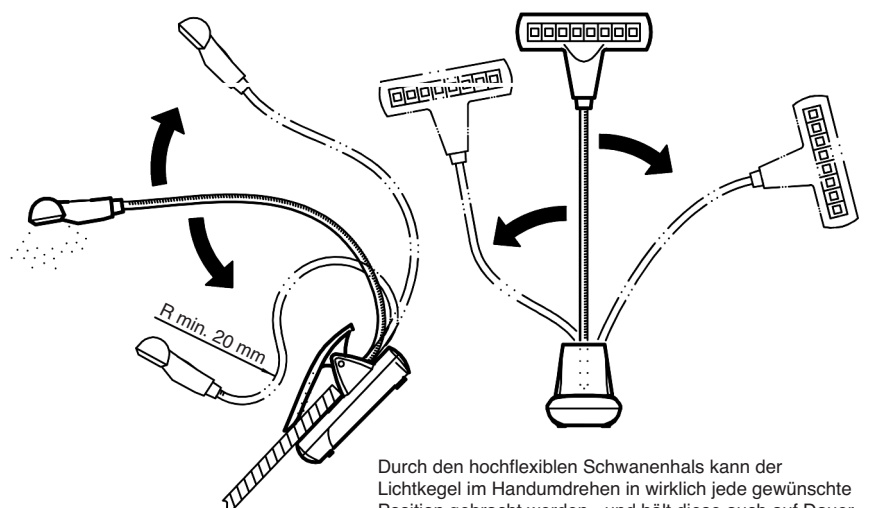

Durch den hochflexiblen Schwanenhals kann der Lichtkegel im Handumdrehen in wirklich jede gewünschte Position gebracht werden - und hält diese auch auf Dauer.

**KÖNIG & MEYER GmbH & Co. KG**  
Kiesweg 2, 97877 Wertheim

Telefon: 09342/8060, Telefax: 09342/806-150


E-Mail: [contact@k-m.de](mailto:contact@k-m.de), Web: [www.k-m.de](http://www.k-m.de)

12247-000-55 9/24


# 12247 Music stand light

## » T-Model LED FlexLight «

### 1. Equipment & Dimensions

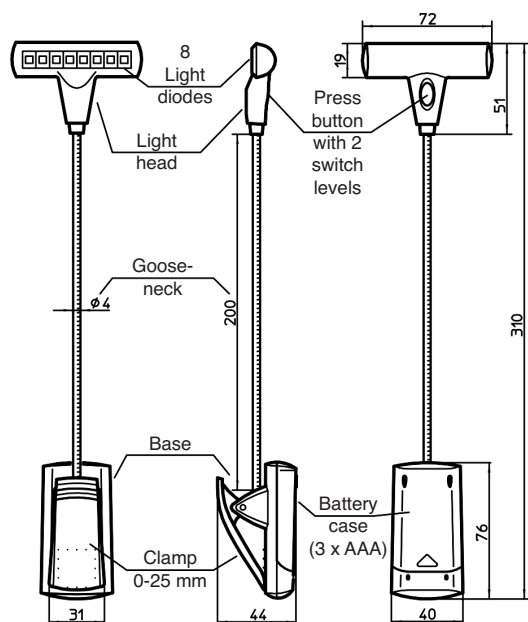


### 2. Batteries/rechargeable batteries insert or change

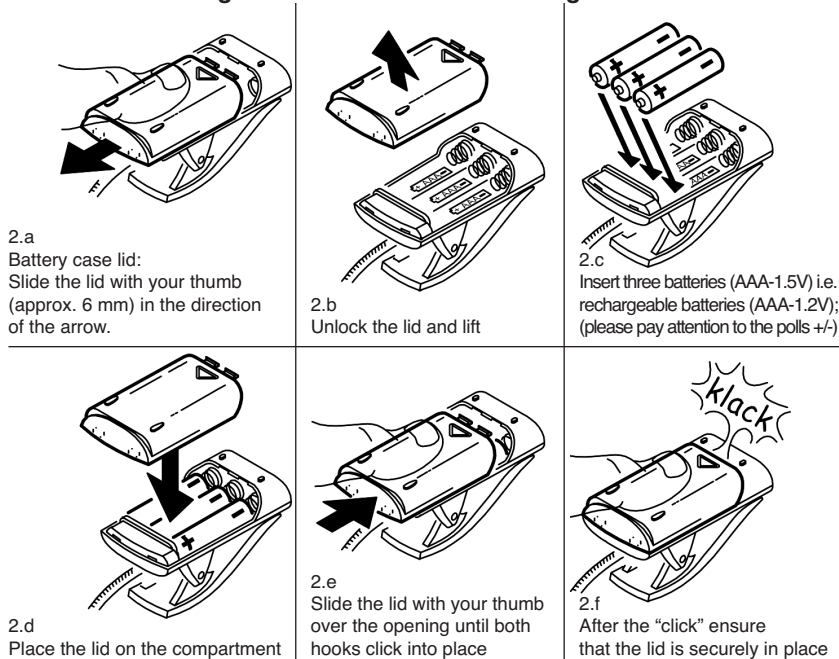


### 3. Placement of the lamp


#### 3.a to the PLATES

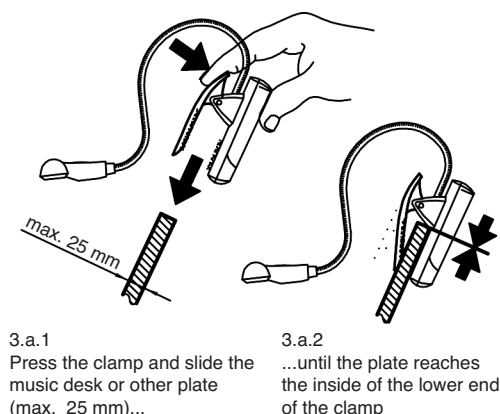


#### 3.b to K&M-NOTE HEADS

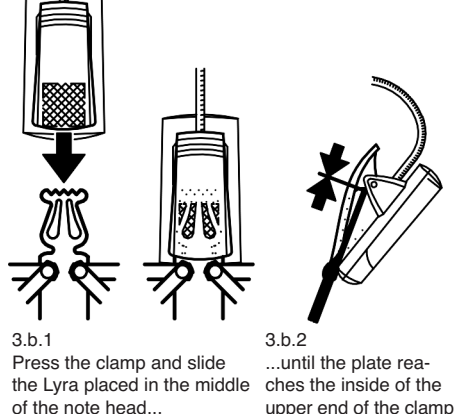

#### 3.c on TABLES and TRAYS

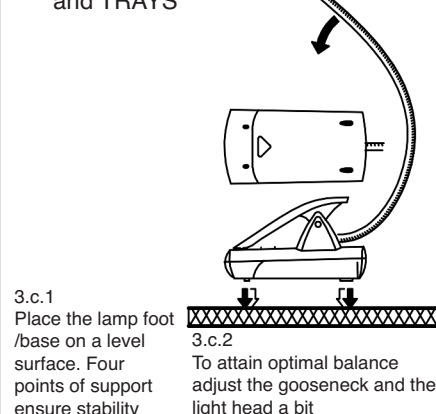

### 4. Turn Light On/Off

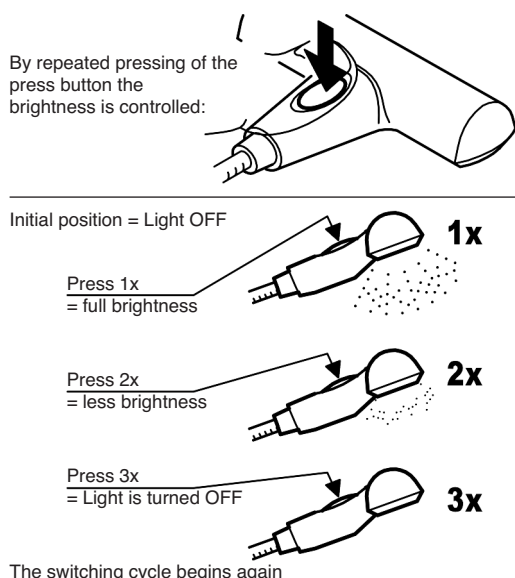

### 5. Adjust the Light Head

