

Notenhalter 18949

Music Holder 18949

Made in Germany


höhererstellbar für Keyboardständer 18940 und 18990
height adjustable for keyboard stands 18940 and 18990

Montageanleitung Assembly Instructions

Hintere Abschlußstopfen an den Auflagerohren des Keyboardständers entfernen:
Remove upper plastic plugs from the backside of the keyboard stand:


bei Modell 18940: Gummiauflagen (2 Stück) mind. 40 mm nach vorne schieben- siehe Abb.

Model 18940: Slide the two sleeves down on the tube of keyboard stand approximately two inches- see drawing.

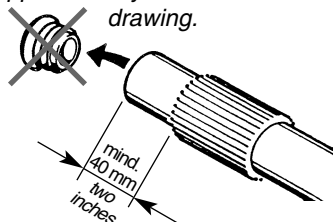


bei Modell 18990: Eine Gummiauflage mind. 40 mm nach vorne schieben, andere Gummiauflage entfernen und durch beigefügte Gummiauflage mit Ausschnitt ersetzen (40 mm Mindestabstand zum Rohrende beachten!)- siehe Abb.

Model 18990: Replace one of the sleeves with extra provided sleeve. Place cut out sleeve onto open ended tube closest to diagonal brace. Slide the other regular sleeve down on tube of keyboard stand approximately two inches- see drawing.

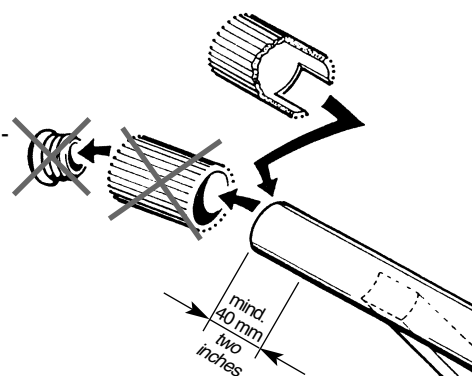


Rastschelle 1 **bis zum Anschlag** über das Keyboardständer-Auflagerohr schieben und mittels Innensechskantschraube 3 und Sicherungsmutter 2 mit Innensechskantschlüssel 4 **fest** fixieren- siehe Abb.


Place geared clamp 1 onto keyboard stand end tube. Using allen head screw 3 and locking nut 2, tighten clamp securely- see drawing.

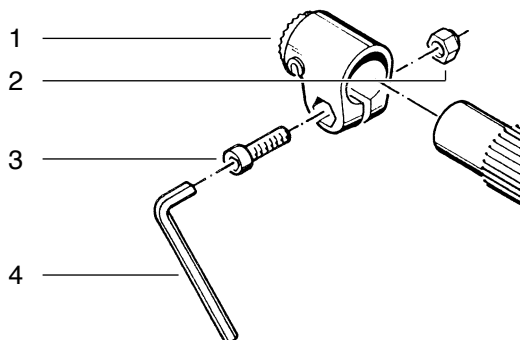

Verbindungsrohr 5 des Notenhalters in gewünschter Höhe mittels Klemmschraube 6, Rastscheibe 7 und Feder 8 an Rastschelle befestigen- siehe Abb.

Fasten connecting tube 5 of the microphone arm at the height desired using the locking screw 6, locking washer 7 and spring 8 to the slip-on clamp- see drawing.

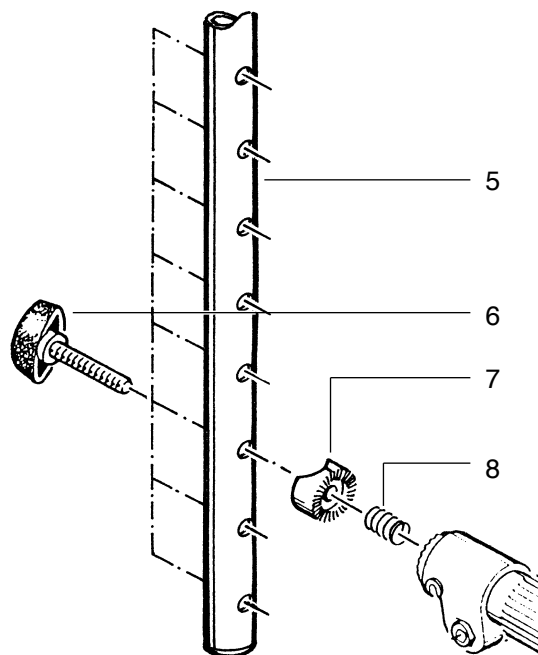

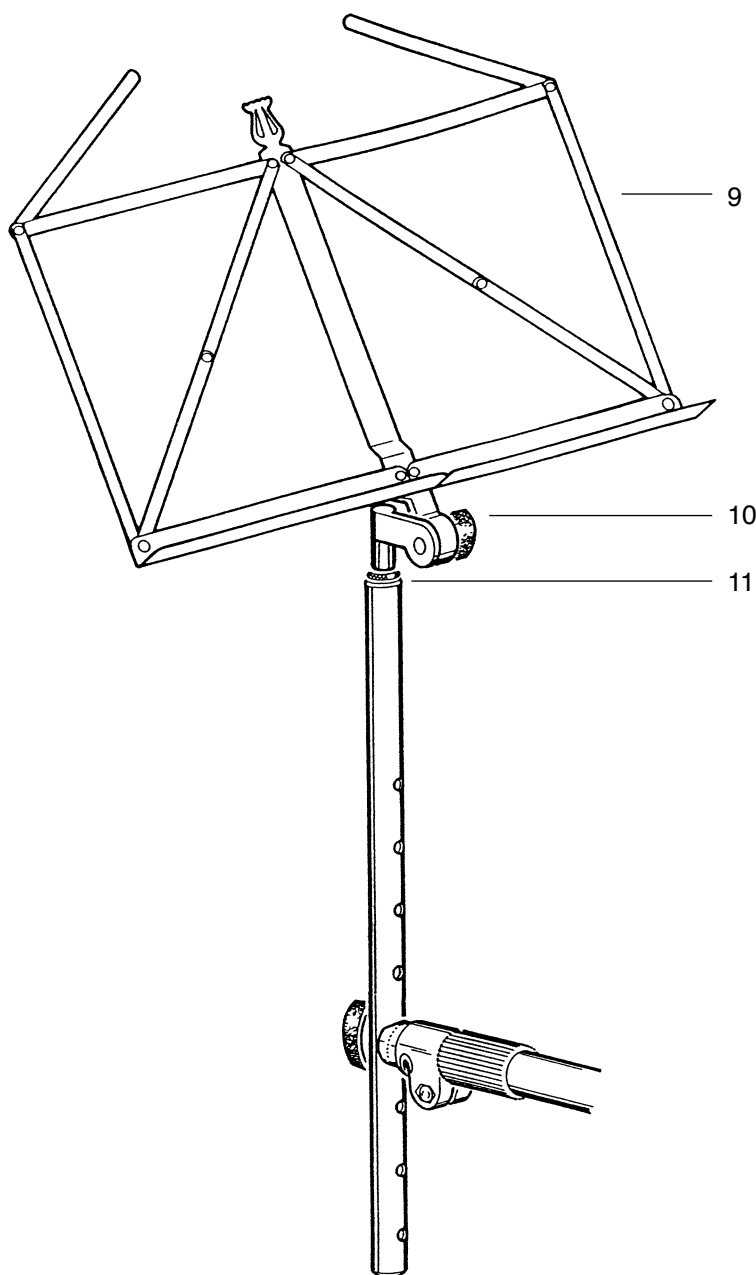

Klemmutter 10 lösen, Notenpultkopf 9 nach oben schwenken und gewünschte Neigung mittels Klemmutter fixieren.

Notenpultkopf nach separater Anleitung (siehe Anlage) auseinanderklappen.

Gewünschte Ausrichtung des Notenpultkopfes mittels Rändelscheibe 11 fixieren- siehe Abb.

Das Zusammenlegen des Notenpultkopfes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Loosen self-locking nut 10, swing the music desk 9 upwards and fasten it with the self-locking nut at the desired angle.

Fold out the music desk following a separate set of instructions (enclosed).

Set the direction which the desk faces using the knurled washer 11- see drawing.

The music holder desk is folded up in the reverse order.

Zusammenlegen des Keyboardständers **mit** Notenhalter:

Klemmschraube 6 lösen und Notenhalter nach unten klappen- siehe Abb.

Keyboardständer zusammenlegen, Notenhalter anpassen und Klemmschraube 6 wieder festziehen.

Folding up the keyboard stand **with** the music holder attached:

Loosen the locking screw 6 and fold the music holder downwards as shown.

Fold-up the keyboard stand, adjust the music holder position appropriately and retighten locking screw 6.

