


# Notenhalter 18958

höhen- und neigungsverstellbar  
für Keyboard-Klapptisch 18950

Made in Germany


## Montageanleitung

Hinteren Abschlussstopfen **1** an einem der Aufnahmerohre **2** entfernen.

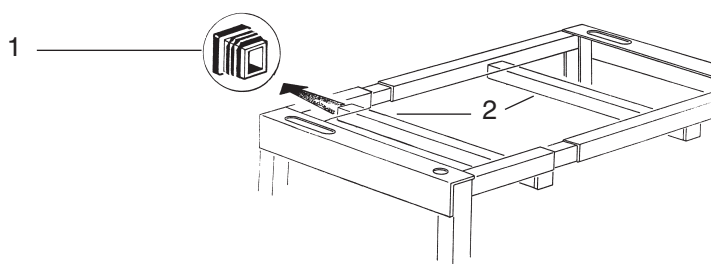


Standrohr **3** in gewünschter Höhe (8 Stufen) mittels Klemmschraube **4** mit Querträger **5** verschrauben. Querträger **5** in Aufnahmerohr\* schieben und mit Rändelschraube **9** festklemmen.

Klemmmutter **7** lösen, Notenpultkopf **6** nach oben schwenken und gewünschte Neigung mittels Klemmmutter fixieren. Notenpultkopf nach separater Anleitung (siehe Anlage) auseinanderklappen. Gewünschte Ausrichtung des Notenpultkopfes mittels Rändelscheibe **8** fixieren.

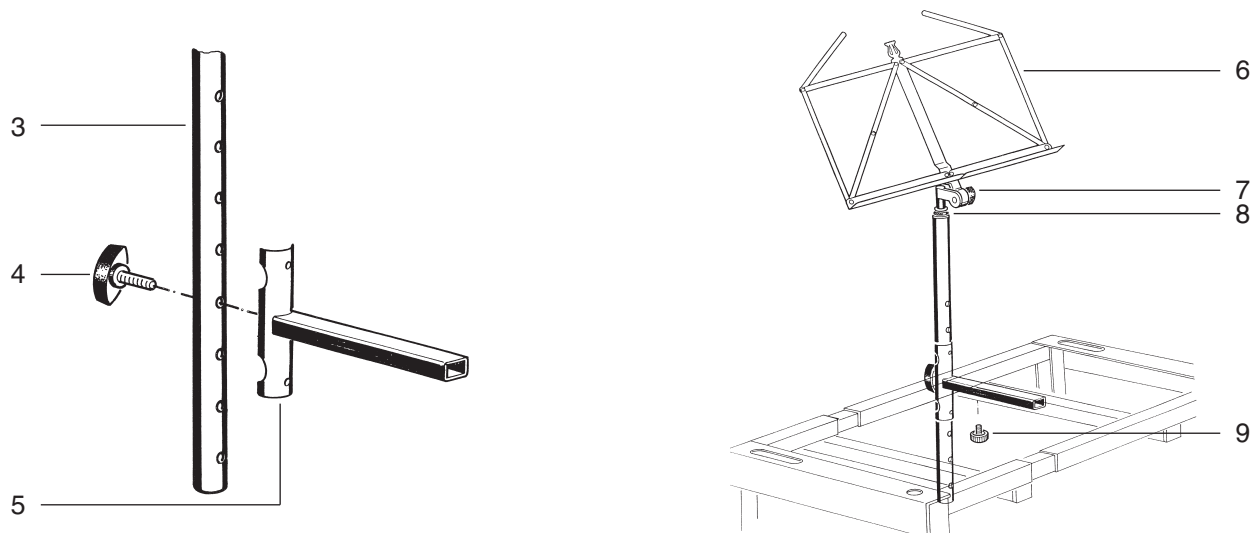

\*Sollten beide Aufnahmerohre bereits belegt sein - beispielsweise durch einen Aufsatz 18952 - können durch den Adapter 18954 zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten für Mikrofonarme und Notenhalter geschaffen werden.

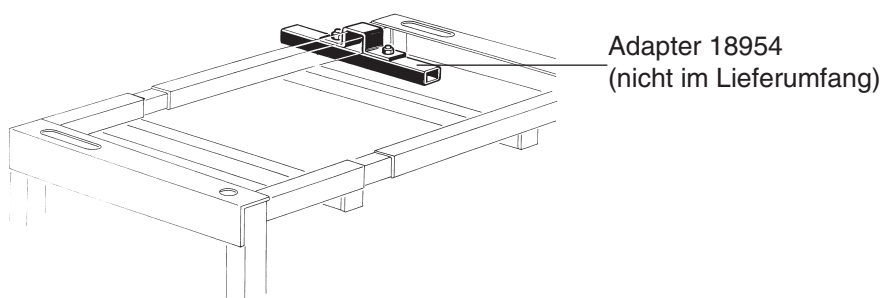


# Sheet Music Holder 18958

Made in Germany

adjustable height and angle  
for Keyboard Stand 18950


## Assembly Instructions

Hint Remove the rear plastic plug **1** from one of the support tubes **2**.

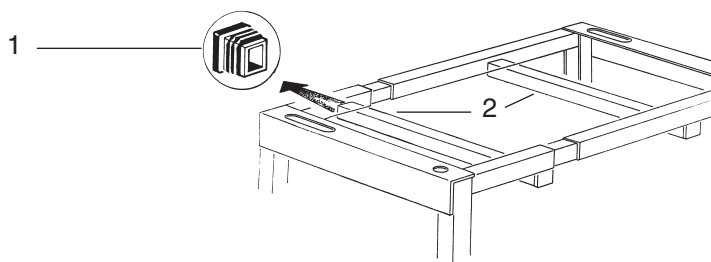

Fasten main tube **3** to cross-bar **5** at the desired height (of eight levels) using locking screw **4**. Slide cross-bar **5** in support tube\* and clamp with knurled-head screw **9**.

Loosen locking nut **7**, swivel the music desk **6** upwards and fasten it at the angle desired using the locking nut. Unfold the music desk according to the separate instructions (see enclosure). Set the direction desired for the music desk using the knurled washer **8**.

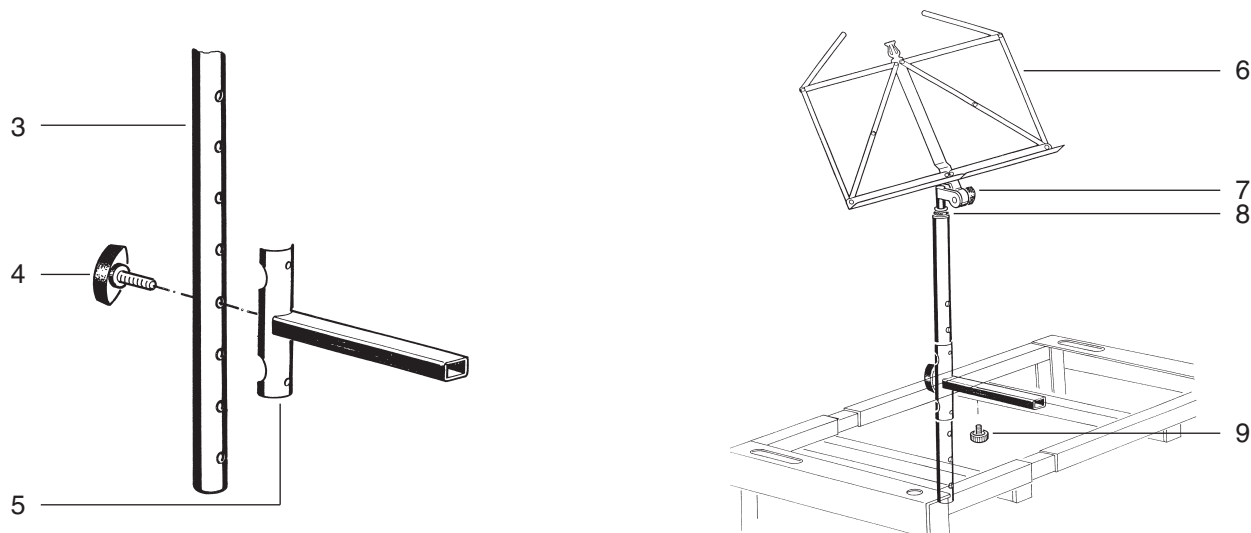

\*If both support tubes should already be occupied (such as by Stacker 18952) Adapter 18954 can be used to create additional fastening space for microphone arms and sheet music holders.

