


BENUTZERHINWEISE / FUNKTION

ACHTUNG!

Unterschätzen Sie nicht das Gewicht des Lautsprechers (max. 35 kg), insbesondere das belastete Auszugrohr stets mit Schiene (9) sichern, bzw. mit festem Griff während der Höhenverstellung halten.

LAUTSPRECHER AM STATIV BEFESTIGEN

6. Lautsprecher von oben auf Spreizdorn setzen
- 6.a BEACHTEN: Lautsprecher muß über Flanschbuchse verfügen -falls nicht: K&M-Flanschbuchsen nachrüsten (s. Abb. 19575, 19580, 19654, 24281 u.a.)
- 6.b Die Backen des Spreizdornes wandern unter der Last des Lautsprechers nach außen und lehnen sich an der Innenwand der Flanschbuchse an.

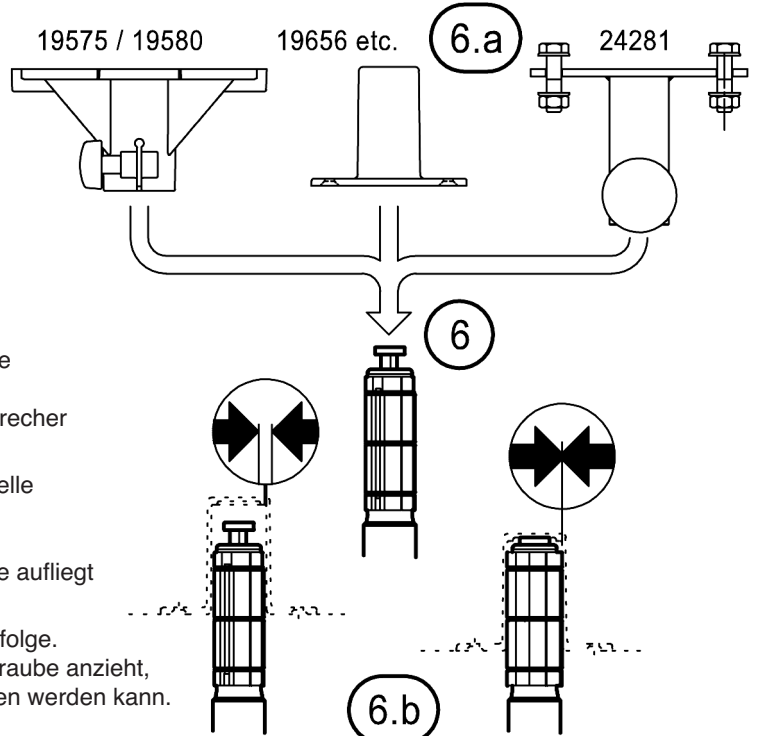

LAUTSPRECHER AUSFAHREN


ROLLENVERTEILUNG

Erste Person (E.P.): -hält Fußgestell; bedient Sicherungsschiene und Klemmschraube;
Zweite Person (Z.P.): -bedient Auszugrohr und fährt den Lautsprecher aus bzw. ein

7. E.P.: hält Grundrohr und löst Klemmschraube der Spannschelle
8. Z.P.: fährt Auszug mit Lautsprecher in gewünschte Höhe
9. E.P.: Schiene durch Schlitz schieben (Nocken OBEN)
10. Z.P.: Auszugrohr vorsichtig ablassen bis Schiene auf Schelle aufliegt
11. E.P.: Klemmschraube festziehen (Handkraft genügt)

Das Einfahren des Lautsprechers erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

WICHTIG: Sicherstellen, dass eine Person sofort die Klemmschraube anzieht, falls das Auszugrohr von der zweiten Person nicht sicher gehalten werden kann.

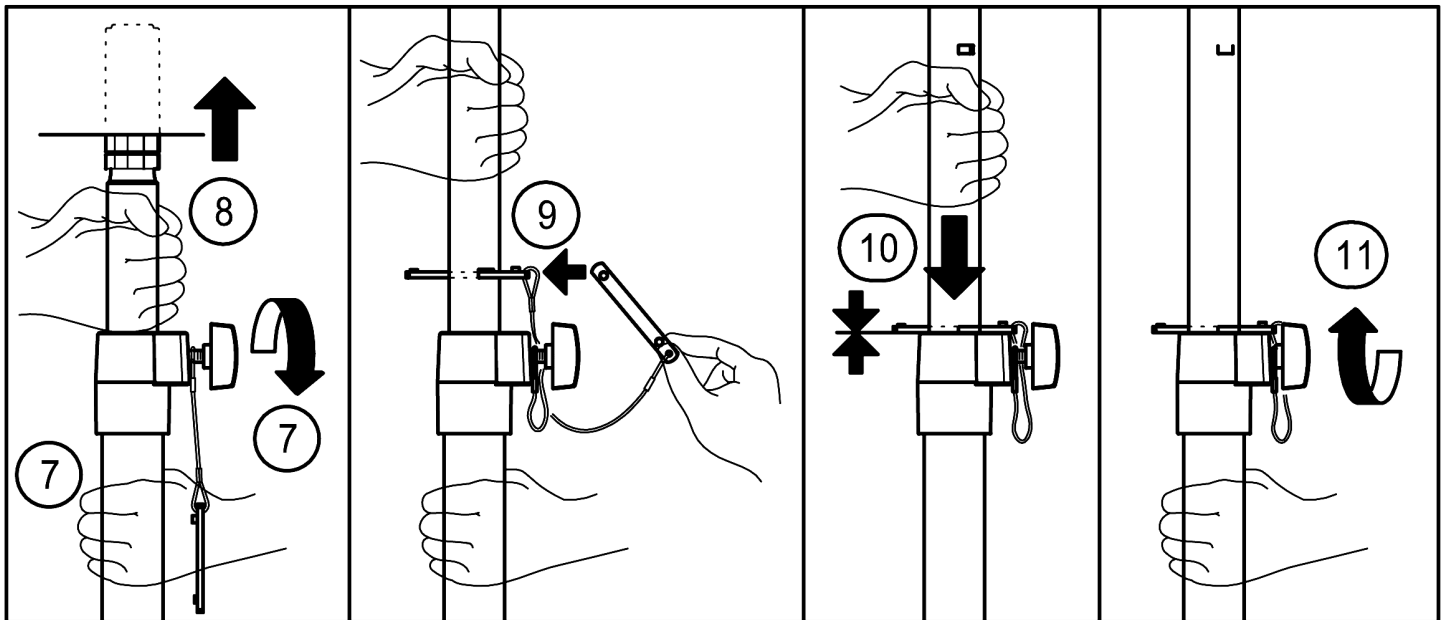

PRÜFEN, INSTANDHALTEN, REINIGEN

- Schonender Umgang mit dem Stativ erhält die Teleskopierbarkeit, die Tragkraft und die Sicherheit der Installation
- Bei Wartungsarbeiten auf evtl. Gefährdungen achten (Einklemmen, Anstoßen, Kippen)
- Zur Reinigung und Pflege am besten ein leicht feuchtes Tuch und ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel benutzen

FEHLERSUCHE (F) und BESEITIGUNG (B)

F: Stativ wackelt

B: Bodenunebenheiten beseitigen / Fußgestell in max. Auslage bringen und Klemmschraube anziehen

F: Auszugrohr wackelt bzw. fährt ein unter Last

B: Sicherungsschiene installieren, Klemmschraube anziehen