

# Mikrofonarm 18946

## Microphone Arm 18946

Made in Germany


höhen- und neigungsverstellbar für Keyboardständer 18940 und 18990  
height and angle adjustable for keyboard stands 18940 and 18990

### Montageanleitung Assembly Instructions

Hintere Abschlußstopfen an den Auflagerohren des Keyboardständers entfernen:  
Remove upper plastic plugs from the backside of the keyboard stand:


**bei Modell 18940:** Gummiauflagen (2 Stück) mind. 40 mm nach vorne schieben- siehe Abb.

**Model 18940:** Slide the two sleeves down on the tube of keyboard stand approximately two inches- see drawing.

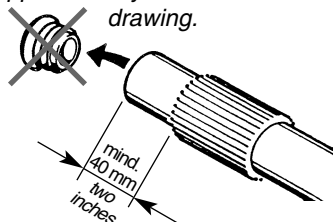


**bei Modell 18990:** Eine Gummiauflage mind. 40 mm nach vorne schieben, andere Gummiauflage entfernen und durch beigefügte Gummiauflage mit Ausschnitt ersetzen (40 mm Mindestabstand zum Rohrende beachten!)- siehe Abb.

**Model 18990:** Replace one of the sleeves with extra provided sleeve. Place cut out sleeve onto open ended tube closest to diagonal brace. Slide the other regular sleeve down on tube of keyboard stand approximately two inches- see drawing.

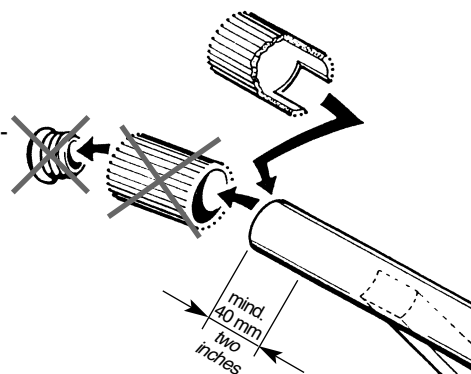


Rastschelle 1 **bis zum Anschlag** über das Keyboardständer-Auflagerohr schieben und mittels Innensechskantschraube 3 und Sicherungsmutter 2 mit Innensechskantschlüssel 4 **fest** fixieren- siehe Abb.


Place geared clamp 1 onto keyboard stand end tube. Using allen head screw 3 and locking nut 2, tighten clamp securely- see drawing.

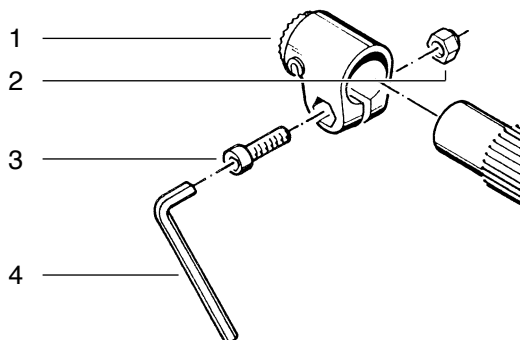

Verbindungsrohr 5 des Mikrofonarms in gewünschter Höhe und Neigung mittels Klemmschraube 6, Rastscheibe 7 und Feder 8 an Rastschelle befestigen- siehe Abb.

Fasten connecting tube 5 of the microphone arm at the height and angle desired using the locking screw 6, locking washer 7 and spring 8 to the slip-on clamp- see drawing.

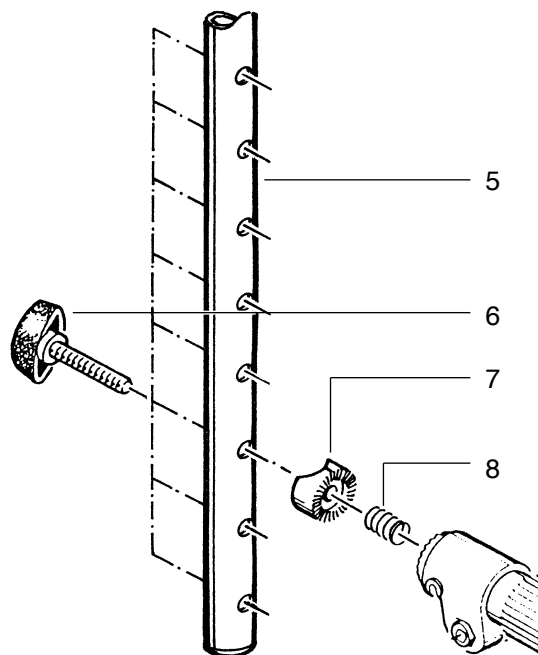

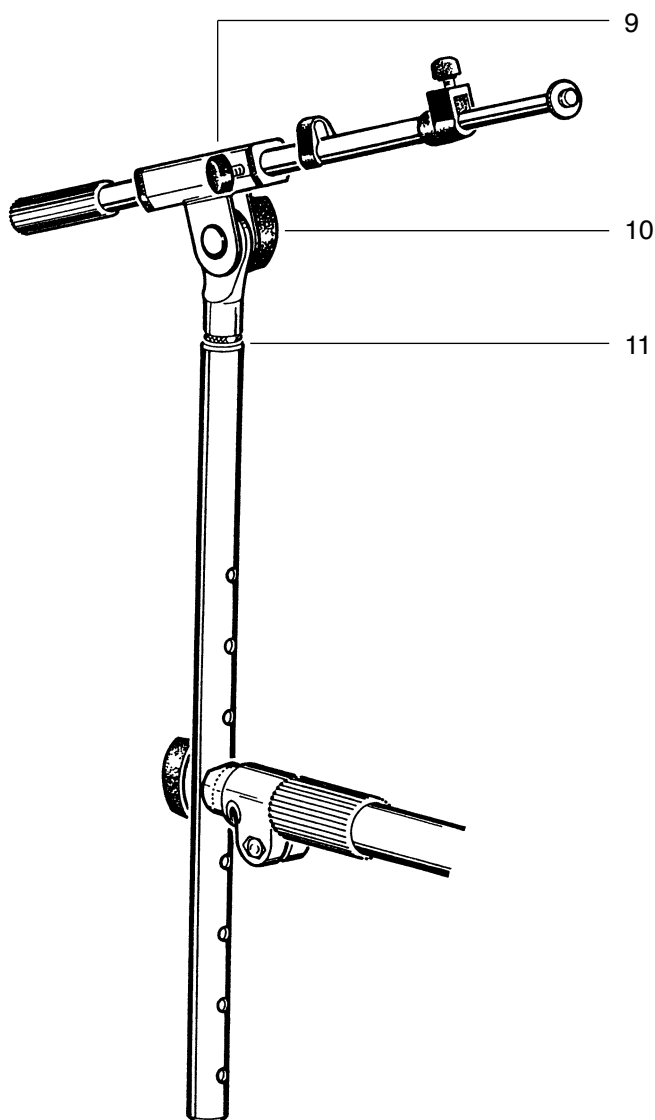

Gewünschte Neigung des Schwenkarms 9 mittels Klemmutter 10 und gewünschte Ausrichtung mittels Rändelscheibe 11 fixieren- siehe Abb.  
*Set the desired angle of the boom 9 using self-locking nut 10 and the desired direction with the knurled washer 11- see drawing.*

Zusammenlegen des Keyboardständers **mit** Mikrofonarm:

Schwenkarm parallel am Verbindungsrohr anlegen.  
 Klemmschraube 6 lösen und Mikrofonarm nach unten klappen- siehe Abb.

Keyboardständer zusammenlegen, Mikrofonarm anpassen und Klemmschraube 6 wieder festziehen.

Folding up the keyboard stand **with** the microphone arm attached:

Bring down the boom until it is parallel with the connecting tube.  
 Loosen the locking screw 6 and fold the microphone arm downwards as shown.

Fold-up the keyboard stand, adjust the microphone arm position appropriately and retighten locking screw 6.

