

AMP-Ständer 28130

zusammenlegbar

Bedienungsanleitung

Füße auseinanderziehen.

Auflagearme nach vorne klappen.

Gewünschten **Neigungswinkel** des Ständers bzw. der Auflagearme fixieren mittels





- 3-stufiger Höhenverstellung am hinteren Fuß,
dazu *Rastknopf eindrücken und in entsprechender Lochung wieder einrasten lassen (siehe Abb. A/Ausschnitt).*
- Positionierung der Fußstreben,
dazu *Grundrohr entsprechend verschieben.*

Der **Abstand der Auflagearme** ist abhängig von der Position der Fußstreben (siehe Abb. A, B, C).

5/8" Reduziergewinde über 3/8"-Gewinde bei Bedarf entfernen.

Bitte beachten:

Maximale Belastung 35 kg. Bei Verlagerung des Schwerpunktes Kippgefahr!

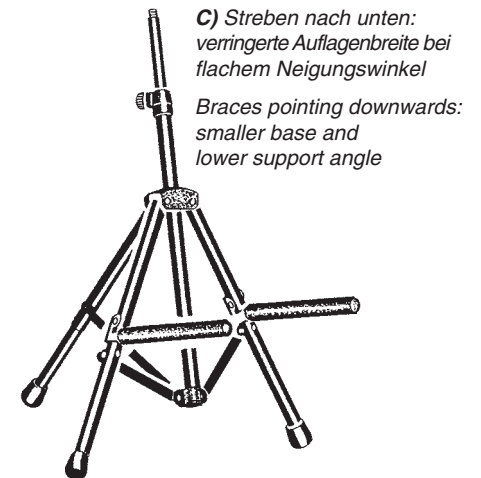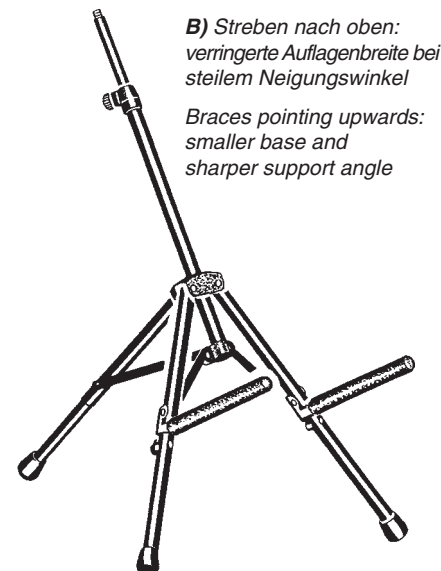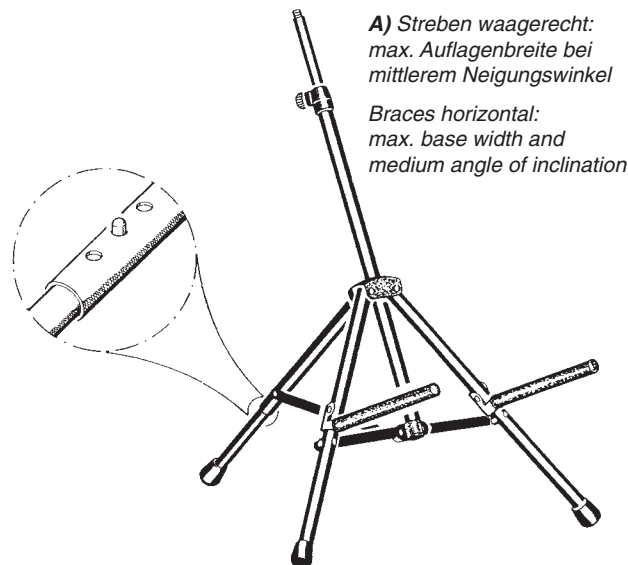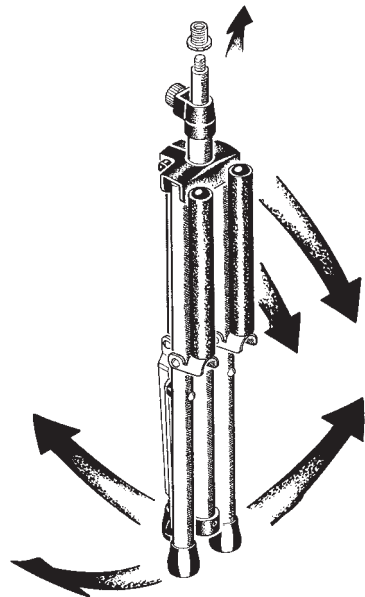

AMP Stand 28130

foldable

Made in Germany

Instructions

Pull the feet apart.

Fold out the support arms.

Adjust the legs and support arms to the **angle** you require and secure by

- using the 3-hole height adjustment mechanism on the rear leg,
press in the snap-in button and let it snap out again
at the level you want (shown in Fig. A / detail).
- positioning the legs,
adjust the tubing to your needs.

The **distance between the support arms** varies directly in relation to the position of the legs (shown in Fig. a, B, C).

Remove 5/8" thread adapter from the 3/8" thread if necessary.

Caution:

Maximum load 35 kg.

The stand may tip over if the weight (of the instrument) is not centered.

Support pour amplificateur 28130

pliant

Mode d'emploi

Ecarter les jambes.

Mettre les bras d'appui en position ouverte en les sortant vers l'avant.

Régler le support ou bien les bras d'appui selon l'**angle d'inclinaison** souhaité et fixer celui-ci à l'aide du

— dispositif assurant l'ajustage de la hauteur en 3 positions, situé sur le pied de derrière;
pour cela, presser sur le bouton de verrouillage et l'enclencher de nouveau dans le trou correspondant (voir ill. A, détail).

— positionnement des entretoises;

pour cela, amener le tube central en position souhaitée.





L'écartement des bras d'appui dépend de la position des entretoises (voir illustrations A, B, C).

Si besoin est, retirer le 5/8" adaptateur de reduction du raccord fileté 3/8".

Notez:

Capacité de charge maximale 35 kg.

En cas de déplacement du centre de gravité, le support risque de tomber!

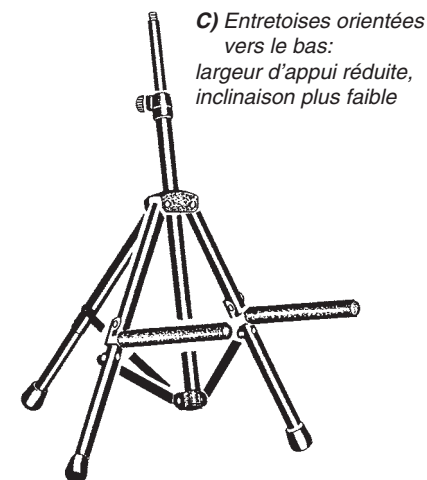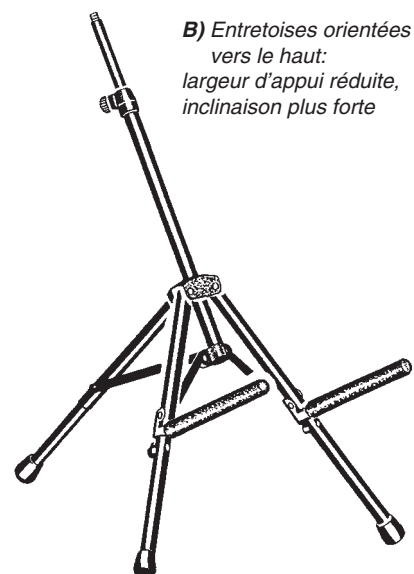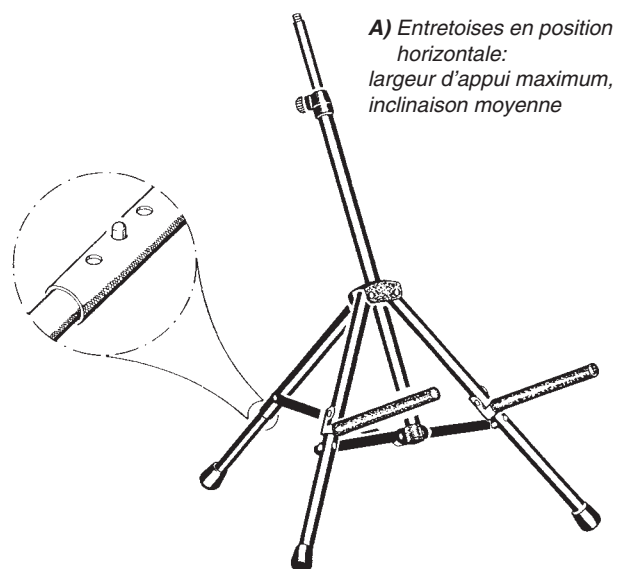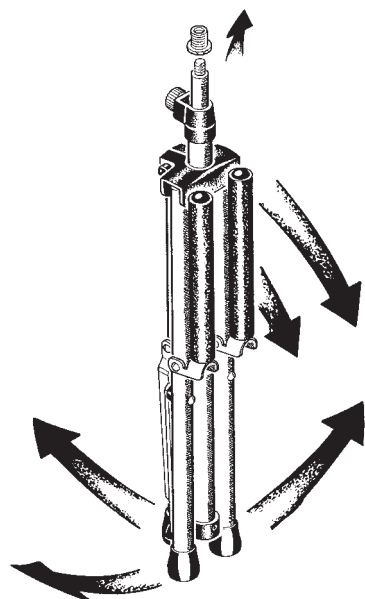

Made in Germany