

# 80300 Desinfektionsmittelständer



**KÖNIG & MEYER**

Stands For Music

Diese Montageanleitung bitte sorgfältig durchlesen!

## TECHNISCHE DATEN

### STATIV

- Höhe gesamt: 1100 mm
- Höhe Auflage: 1020 mm
- Rundsockel:  $\varnothing$  275 x 41 mm
- Grundrohr:  $\varnothing$  20 x 1000 mm

### MATERIAL

- Sockel: Stahl, verzinkt, PA, TPE
- Grundrohr: Stahl
- OBERFLÄCHE: reinweiß, pulverbeschichtet
- GEWICHT: 2,9 kg

### FLASCHENHALTER

- Flaschengröße: Breite x Tiefe: max. 91 x 102 mm
- Tropfschale:  $\varnothing$  70 x 47 mm

### MATERIAL

- Flaschenhalter: Stahl, Polyamid
- Gewinde: Stahl, Messing, Zink
- OBERFLÄCHE: reinweiß, pulverbeschichtet
- GEWICHT: 0,7 kg

## SICHERHEITSHINWEISE

Die Sicherheit der Installation hängt ab von:

### RUNDSECKEL

Aufgrund der Schwere vorsichtig handhaben, insbesondere nicht fallen lassen (Quetschgefahr).

### MONTAGE

Auf feste Schraubverbindungen achten.

### UNTERGRUND

Ständer nur auf geeigneten, d.h. ebenen und tragfähigen Böden abstellen.

### TRAGLAST

Nur für Desinfektionsflaschen passender Größe; siehe oben TECHNISCHE DATEN.

### UMGEBUNG

Negative äußere Einflüsse (Stöße, Herumzerren, Erschütterungen, Wind etc.) sind zu vermeiden.

### HANDHABUNG

Bei Richtungsänderungen der Spenderflasche stets den kompletten Ständer drehen. Niemals das Gewinde 3 der Flaschenhalterung lösen.

## MONTAGEANLEITUNG

### STATIV

- 1 Rundsockel (mit Gummiring) auf den Boden legen,
- 2 Grundrohr mit dem Außengewinde bis zum Anschlag in den Rundsockel eindrehen.

### FLASCHENHALTER

#### A. STÄNDERMONTAGE

- 3 Gewindebolzen des Flaschenhalters bis zum Anschlag in das Grundrohr eindrehen.

#### B. TROPFSCHALE

- 4 Die Tropfschale kann zur Reinigung entnommen werden. Anschließend die Schale von oben wieder in die Freimachung einpressen.

#### C. DESINFEKTIONSFLASCHE (nicht im Lieferumfang)




- 5 Desinfektionsflasche im Flaschenhalter abstellen.

## INFORMATIONEN

HINWEIS: Bei Ständer und Flaschenhalter handelt es sich nicht um medizinisch zertifizierte Produkte.

- Negative Auswirkungen des Desinfektionsmittels auf die Produkte (Oberflächen, Material) sind uns nicht bekannt.
- Gleichwohl empfehlen wir, mögliche Rückstände des Desinfektionsmittels stets zu entfernen, um evtl. Schäden zu vermeiden und Sie so lange Freude am Produkt haben.
- Zur Reinigung ein leicht feuchtes Tuch und nicht scheuerndes Reinigungsmittel benutzen.

Desinfektionsmittel nicht im Lieferumfang enthalten.

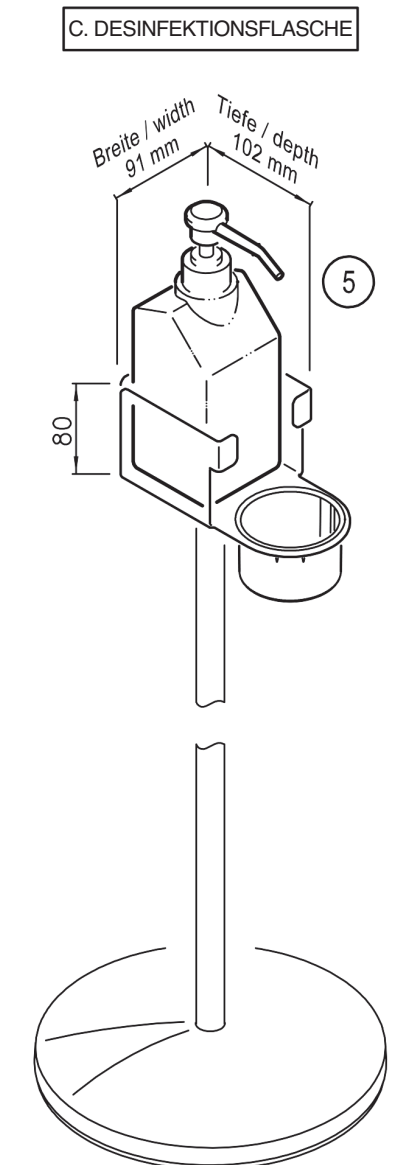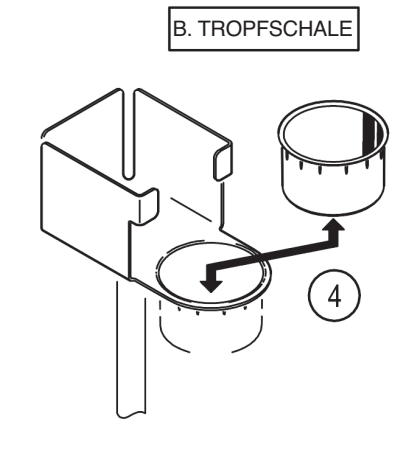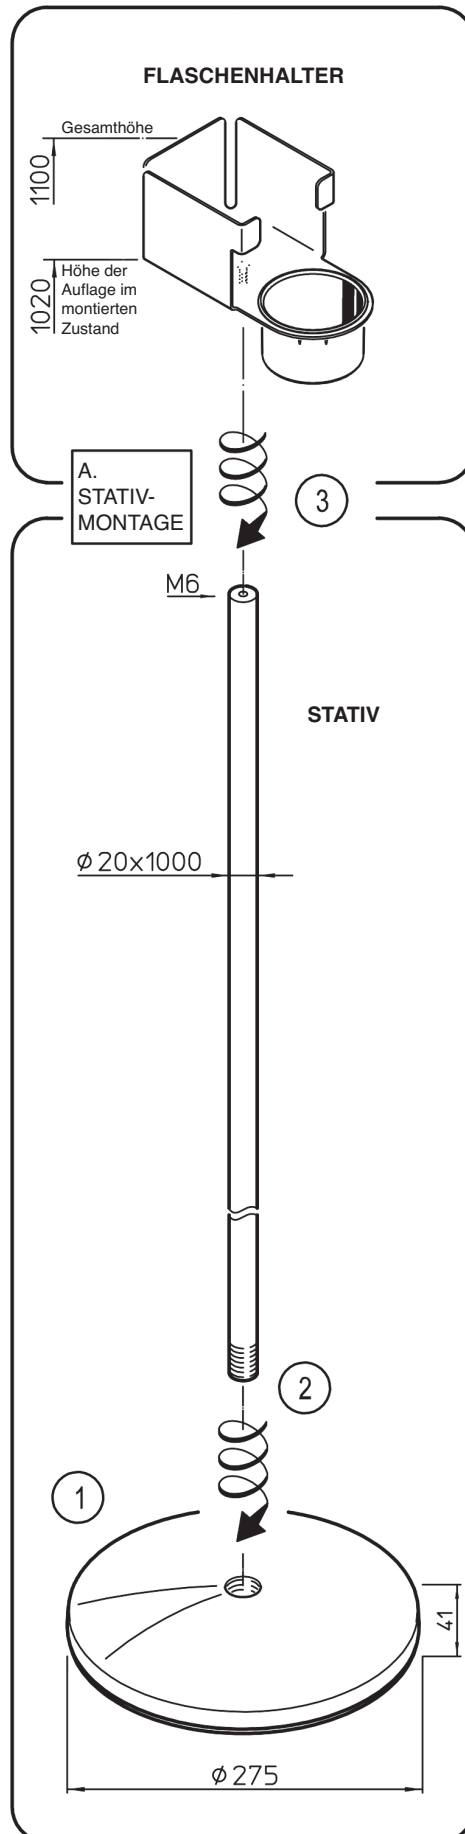

# 80300 Disinfectant stand



**KÖNIG & MEYER**

Stands For Music

Please read these assembly instructions carefully!

## TECHNICAL DATA

### STAND

- Total height: 1100 mm
- Height support: 1020 mm
- Round base:  $\varnothing$  275 x 41 mm
- Base tube:  $\varnothing$  20 x 1000 mm

### MATERIAL

- Round base: steel, galvanized, PA, TPE
- Base tube: steel

SURFACE pure white, powder-coated

WEIGHT 2.9 kg

### BOTTLE HOLDER

- Bottle size: width x depth: max. 91 x 102 mm
- drip cup:  $\varnothing$  70 x 47 mm

### MATERIAL

- Bottle holder: steel, polyamide

- Thread: steel, brass, zinc

SURFACE pure white, powder-coated

WEIGHT 0.7 kg

## SAFETY INSTRUCTIONS

The safety of the stand depends on the:

### ROUND BASE

Handle with care due to the load, do not drop (crushing hazard).

### MOUNTING

Ensure that all screw connection are tight.

### SURFACE

Only use the stand on suitable, i.e. level and stable floors.

### LOAD

Only for disinfectant bottles with suitable size; see above TECHNICAL DATA.

### SURROUNDINGS

Negative external influences (knocks, dragging around, vibrations, wind etc.) must be avoided.

### HANDLING

When changing the direction of the dispenser bottle always turn the entire stand. Never loosen the thread 3 of the bottle holder.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

### STAND

- 1 Place the round base (with rubber insert) on the floor,
- 2 screw the base pipe with the external thread into the base plate as far as it will go.

### BOTTLE HOLDER

#### A. STAND MOUNTING

- 3 Screw in the threaded bolt of the bottle holder into the base tube as far as it will go.

#### B. DRIP CUP

- 4 The drip cup can be removed for cleaning purposes. Subsequently press the drip cup from above back into the holder.

#### C. DISINFECTANT BOTTLE (not included in delivery)

- 5 Place the disinfectant bottle in the bottle holder.

## INFORMATION

NOTE: Stand and bottle holder are not medically certified product.

- Negative effects of the disinfectant on the products (surfaces, material) are not known to us.
- Nevertheless, we recommend to always remove possible residues of the disinfectant in order to avoid possible damage and to enjoy the product as long as possible.
- For cleaning purposes use a slightly damp cloth and a non-abrasive cleaning agent.

Disinfectant is not included in the scope of delivery.

